はやわかり!!

「Wii™、PS3®、Xbox 360™」接続ガイド

バージョン：1.0　PMN-07-03-TU-BLW-54CW2

「らくらく！ かんたん設定ガイド」で接続を完了してから、本ガイドをお読みください。

Wii™編

Wii™の無線接続の設定方法を説明します。

・Wii™の操作に関してはWii™に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.
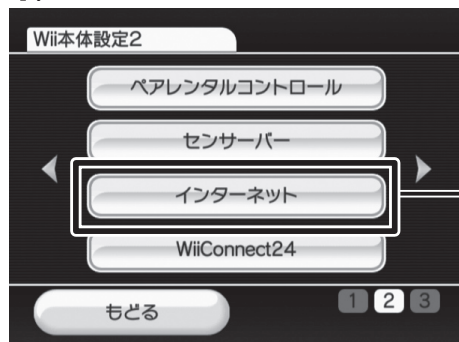
「Wiiオプション」の「Wii本体設定」から、「インターネット」を選びます。

2.
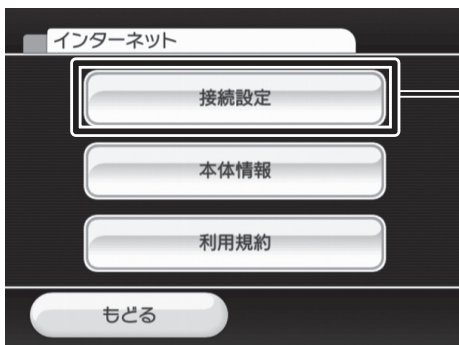
「接続設定」を選びます。

3.
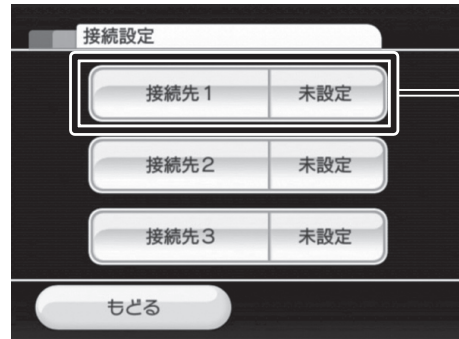
「未接続」の接続先を選びます。

4.
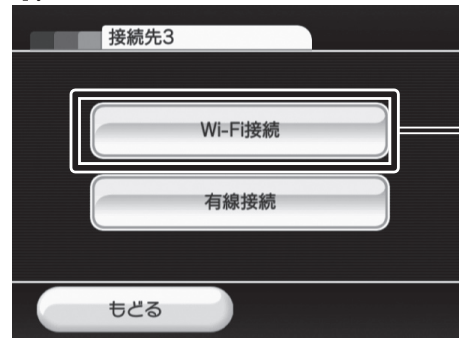
「Wi-Fi接続」を選びます。

5.

「アクセスポイントを検索」を選びます。

6.

アクセスポイント一覧から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
・電波が届いていない可能性があります。Wii本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

7.
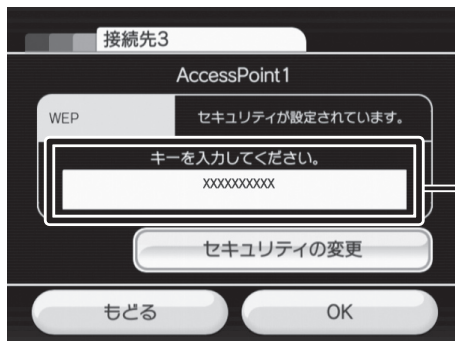
セキュリティキー「1223334444」を入力します。

※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。
※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更したキーを入力してください。

8.

「OK」を選ぶと設定が保存されます。

9.

接続先3
設定内容を保存しました。
接続テストを開始します。
OK
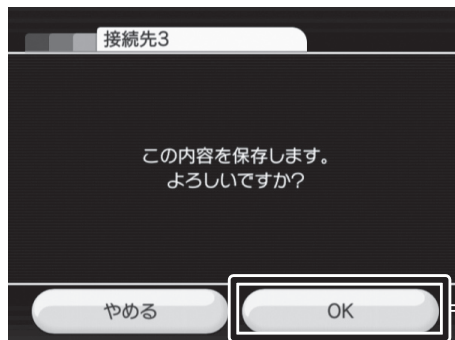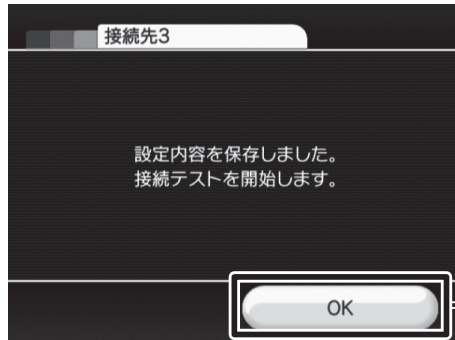
「OK」を選び、接続テストをおこないます。

10. 接続テストの結果が表示されます。

以上で設定はおわりです。

・Wiiは任天堂株式会社の商標です。
・ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi Connectionは、任天堂の商標です。

PLAYSTATION®3編

PLAYSTATION®3の無線接続の設定方法を説明します。

・PLAYSTATION®3の操作に関してはPLAYSTATION®3に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.

「ホームメニュー」の「設定」から、「ネットワーク設定」を選びます。

2.

「インターネット接続設定」を選びます。

3.

「無線」を選びます。

4.

「検索する」を選びます。

5.

アクセスポイント一覧から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
・電波が届いていない可能性があります。PLAYSTATION®3本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

6.
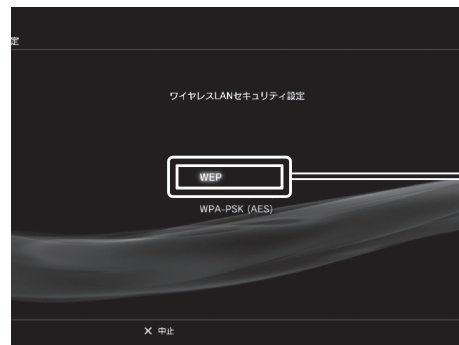
「WEP」を選び、セキュリティキー「1223334444」を入力します。

※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。
※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。変更したときは、変更したキーを入力してください。

7.
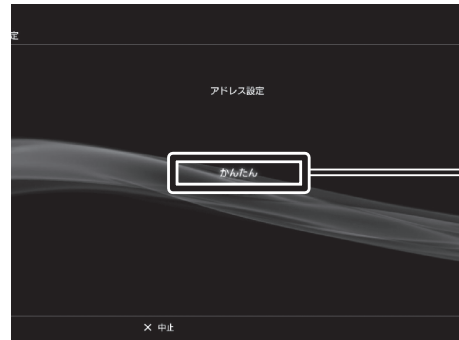
「かんたん」を選びます。標準的な設定が自動で選ばれ、設定内容が表示されます。

8.
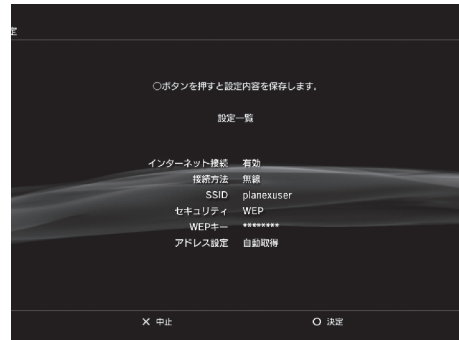
設定を保存します。

9.

「接続テストをする」を選び、設定の確認をします。

10.
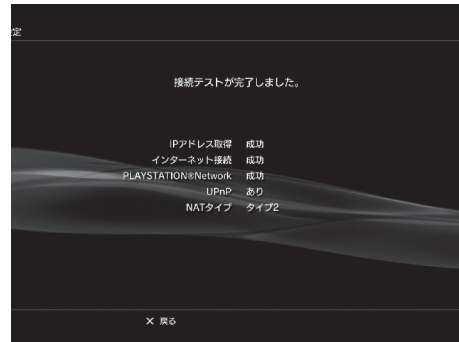
接続テストに成功すると、ネットワークの情報が表示され、設定完了です。

※画面は参考例です。機器の設定により異なる場合があります。

以上で設定はおわりです。

Xbox 360™編

Xbox 360™の無線接続の設定方法を説明します。

・Xbox 360™の操作に関してはXbox 360™に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.
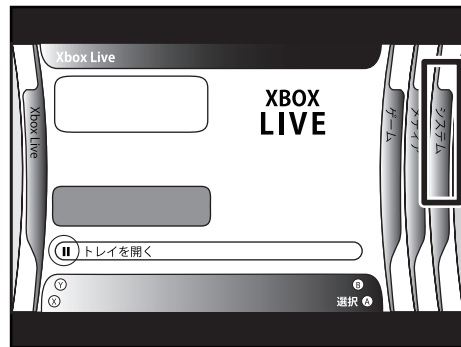
Xboxダッシュボードの「システム」タブを開きます。

2.
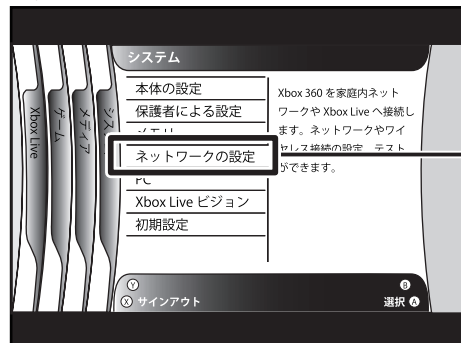
「ネットワークの設定」を選びます。

3.
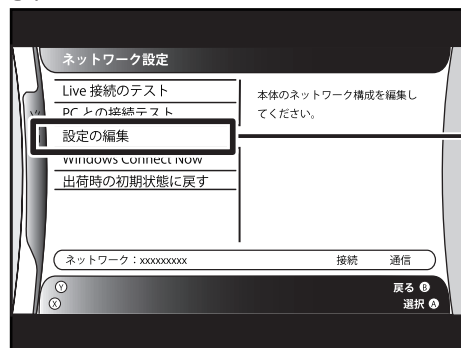
「設定の編集」を選びます。

4.
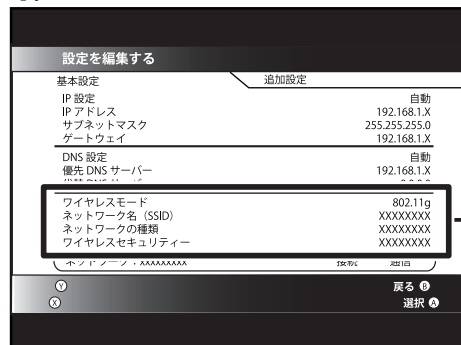
「ワイヤレスモード」などの項目が表示されているグループを選ぶと、アクセスポイントの検索が始まります。

5.
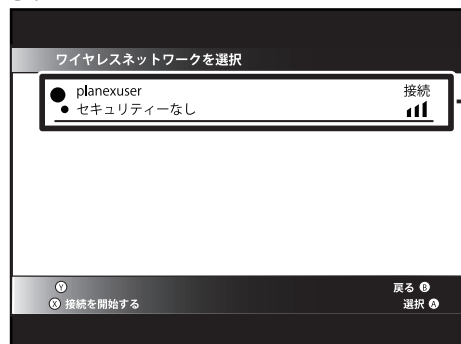
検索されたアクセスポイント一覧の中から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

- BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- 電波が届いていない可能性があります。Xbox 360本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
- 「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

6.
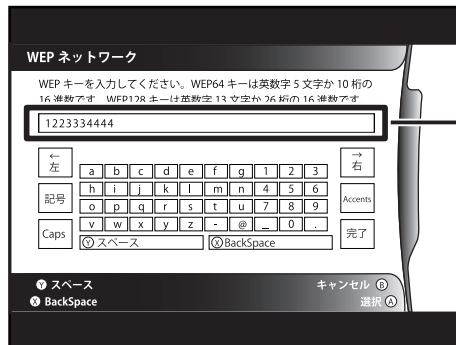
セキュリティキー入力欄に「1223334444」を入力します。

※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更したキーを入力してください。
※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。

7.
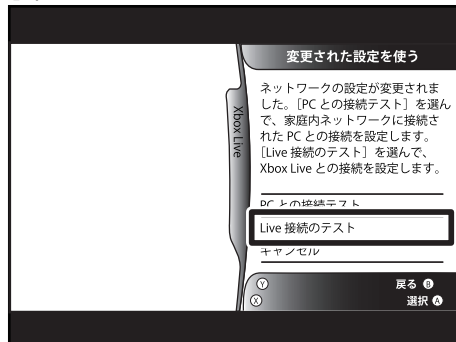
「変更された設定を使う」が表示されますので、「Live接続のテスト」を選び、接続テストをおこないます。

8.
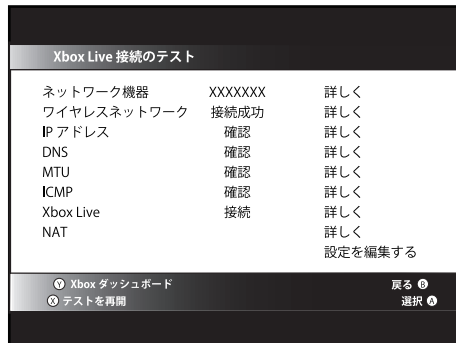
テスト結果が表示され、設定が完了します。

以上で設定はおわりです。

M E M O

M E M O

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。